

# [ OP-100V ] 取付説明書

取り付けの前に、この取付説明書と、レンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けを行ってください。また、他の用途には絶対に使用しないでください。  
「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取付上のご注意」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容を必ず守って施工を行ってください。

## 製品内容

電動ダンパー用AC100V出力線 — - 1個




## 取り付けかた

■ 電動ダンパーを取り付ける際は、閉端子部を切断して接続してください。





警告

- ・閉端子部を切断する際は、絶対にレンジフードのコンセントを入れないこと。感電やショートのおそれがあります。
- ・閉端子部を切断する際は、OP-100Vと、レンジフード側の「専用別売品」接続用連動線は接続しないこと。接続して閉端子部を切断すると、感電やショートの恐れがあります。

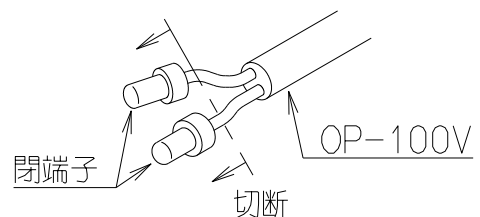

(1) レンジフードの連動線を準備します。

天井面から出ている「専用別売品」接続用連動線の保護シールを剥します。

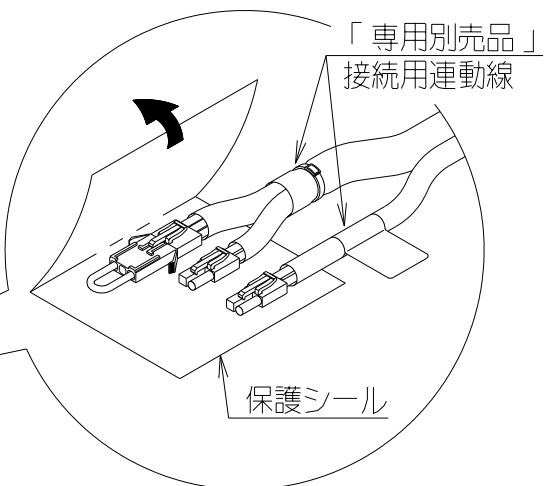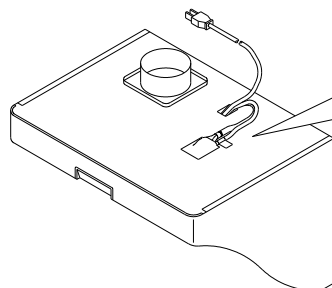

(2) OP-100Vを取り付けます。

(1) で取り出した連動線のうち、単独で出ている2Pコネクター側にOP-100Vを接続します。

※もう一方の3P、2Pコネクター(分枝)側はそのままにしておいてください。

※常時換気対応レンジフードに接続した場合は、レンジフードが「常時換気」運転をしている時はOP-100Vに電流は出力されません。

3P、2Pコネクター  
(分枝)

